


Montagehinweise Elektrischer Türöffner

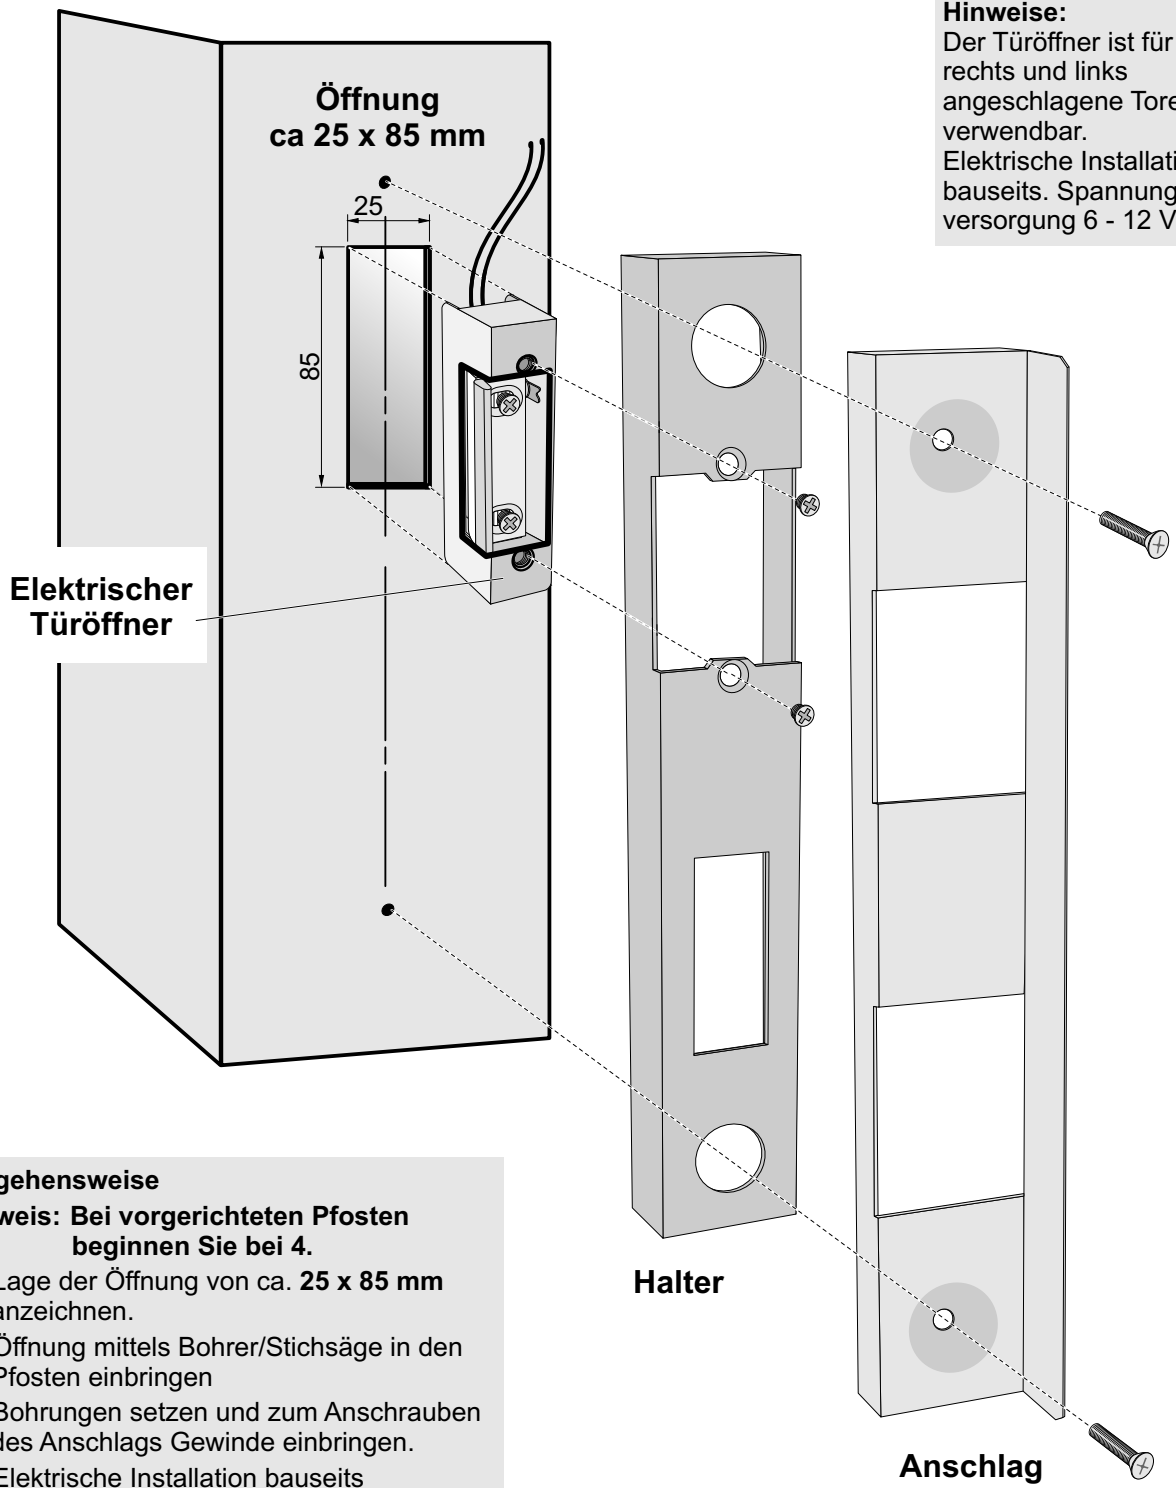

Hinweise:
Der Türöffner ist für rechts und links angeschlagene Tore verwendbar.
Elektrische Installation bauseits. Spannungsversorgung 6 - 12 V AC.

Vorgehensweise

Hinweis: Bei vorgerichteten Pfosten beginnen Sie bei 4.

1. Lage der Öffnung von ca. 25 x 85 mm anzeichnen.
2. Öffnung mittels Bohrer/Stichsäge in den Pfosten einbringen
3. Bohrungen setzen und zum Anschrauben des Anschlags Gewinde einbringen.
4. Elektrische Installation bauseits vorbereiten, Spannungsversorgung 6 - 12 V AC.
5. Elektrischen Türöffner an Halter mittels 2 Senkschrauben anschrauben.
6. Elektrischen Anschluss vornehmen.
7. Anschlag und Halter mittels 2 Senkkopfschrauben an den Torpfosten anschrauben.

Bevor Sie die Schrauben fest schrauben zunächst den elektrischen Türöffner auf Gängigkeit und Funktion überprüfen.