


# Montagehinweise Türschließer

## Hinweis:

Der Türschließer ist für rechts und links angeschlagene Tore verwendbar.

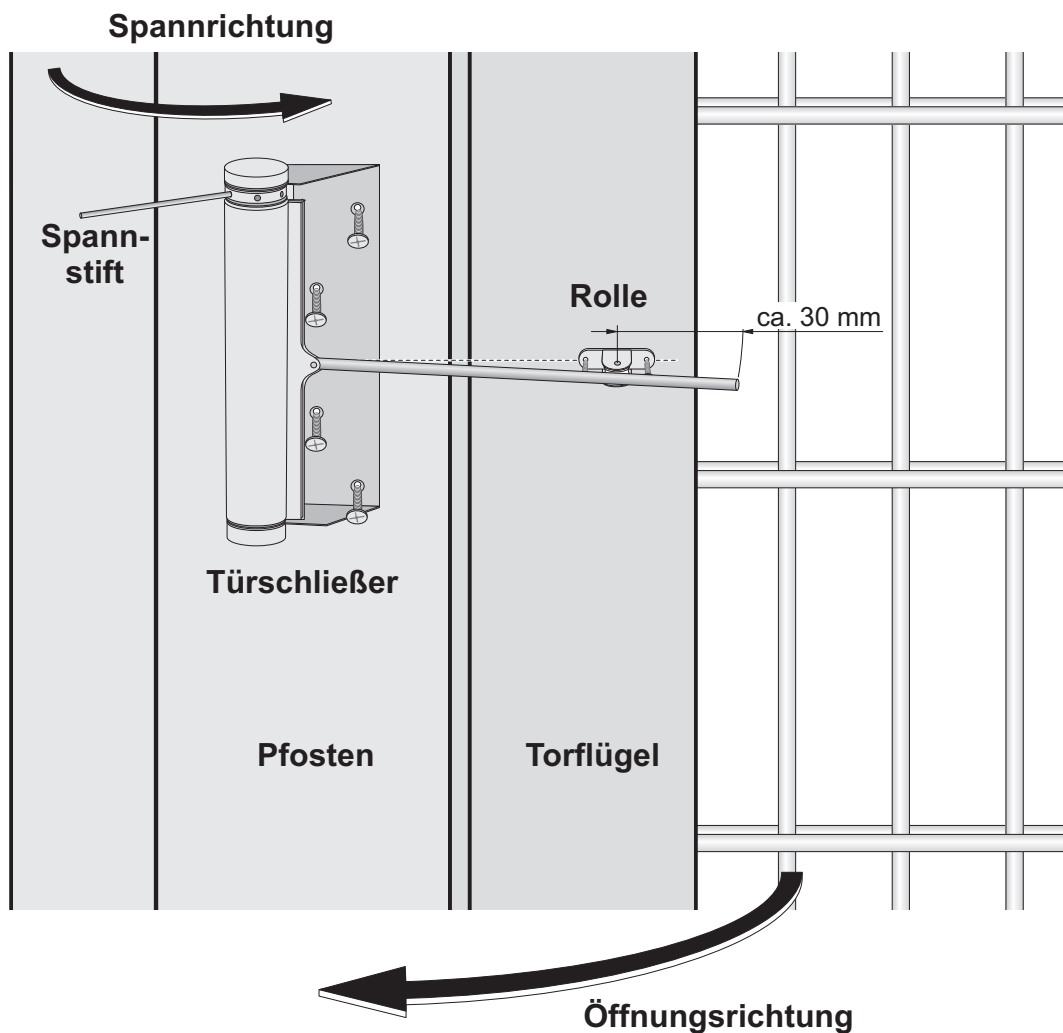

## Vorgehensweise

1. Position des Türschließers ausmessen.
2. Positionen für Löcher anzeichnen.
3. Löcher bohren  $\text{Ø } 3,5 - 3,8 \text{ mm}$ .
4. Türschließer anschrauben.
5. Rolle an Türflügel in gleicher Höhe wie die Druckstange anzeichnen, vorbohren  $\text{Ø } 2,2 - 2,5 \text{ mm}$ .
6. Rolle anschrauben.
7. Druckstange ggf. auf oben genanntes Maß kürzen.
8. Feder spannen.
10. Achtung! Halten Sie die Stellniete bereit, geben Sie Acht, dass die Feder nicht schlagartig zurückschlägt und der Spannstift umherfliegt und andere verletzt.
11. Spannstift in eine Bohrung stecken (Grafik oben) und in Richtung Torflügel die Feder spannen, dann die Stellniete in eine freie Bohrung stecken. Ggfs. Vorgang wiederholen.

